




以人为本 以质量为生命

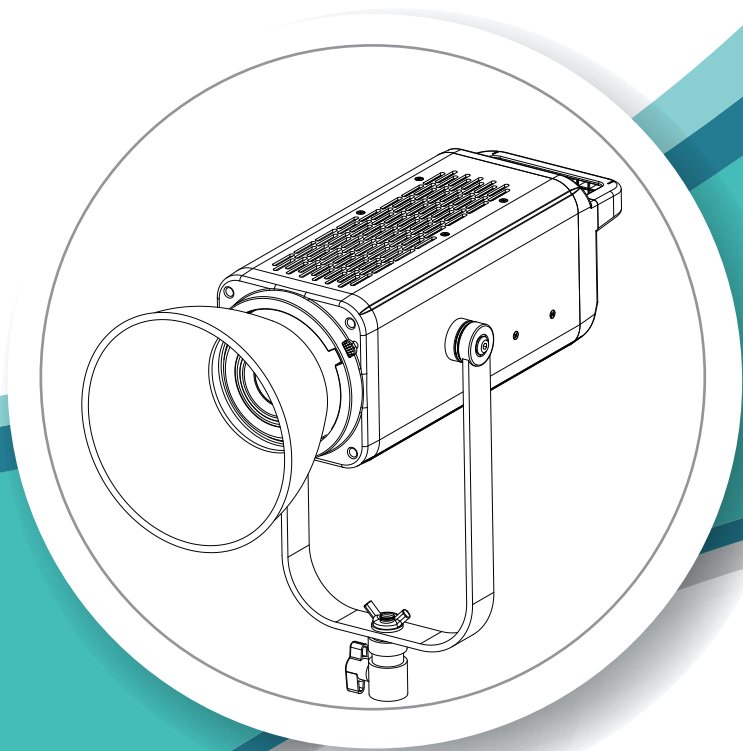

FD-J300/J200S 影视灯具

LED STUDIO LIGHT

使用说明书

User Manual


中国·南京凡赛科技实业有限公司
Nanjing Farseeing Science & Technology Co., Ltd

目 录

产品图示	01
产品参数	01
照度参数对比	02
产品结构	03
结构说明	04
使用方法	05
一、连接方式	05
二、标准罩安装示意图	05
灯具使用方法	06
一、FD-J300单色款	06
亮度设置	06
组群设置	06
二、FD-J200S双色款	08
亮度设置	08
色温设置	08
组群设置	09
遥控器使用说明	10
安全事项	11
注意事项	11
产品清单	12
常见故障检修	12
选配光学附件	13

FD-J300/J200S 影视灯具

产品图示

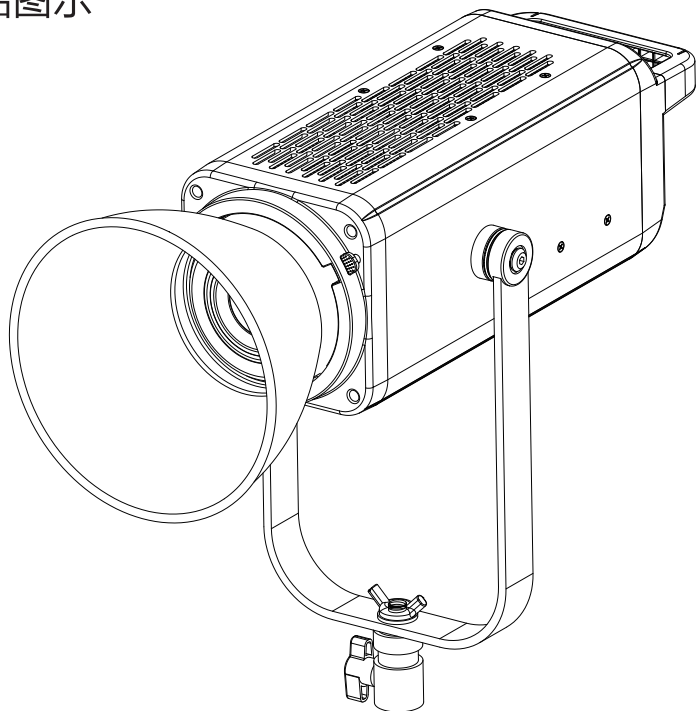

产品参数

型号	FD-J300 / FD-J200S
功率	300W / 200W
电源	AC 100~240V 50~60Hz
输入AC110V电流	3.5A / 2.9A
输入AC240V电流	2.2A / 1.5A
色温	5600K / 2800K-6500K
CRI	≥97
TLCI	≥97
工作频率	2.4G
散热方式	主动散热
调光方式	手动调节+遥控器
尺寸重量	353mm*170mm*127mm 2.8KG

■ 照度参数对比

FD-J300在5600K色温下裸灯、标准罩、加强罩照度参数对比

距离	裸灯	标准罩	加强罩
1M	14130	63700	173600
2M	2730	10830	25800
3M	1327	4850	10570

FD-J200S在2800K色温下裸灯、标准罩、加强罩照度参数对比

距离	裸灯	标准罩	加强罩
1M	8180	37600	93900
2M	1770	7400	15640
3M	823	3150	6040

FD-J200S在5600K色温下裸灯、标准罩、加强罩照度参数对比


距离	裸灯	标准罩	加强罩
1M	9570	44900	111400
2M	2090	8750	18570
3M	974	3700	7090

FD-J200S在6500K色温下裸灯、标准罩、加强罩照度参数对比

距离	裸灯	标准罩	加强罩
1M	8640	39900	100600
2M	1890	7810	16810
3M	864	3320	6460

产品结构

FD-J200S (J300款无色温旋钮)

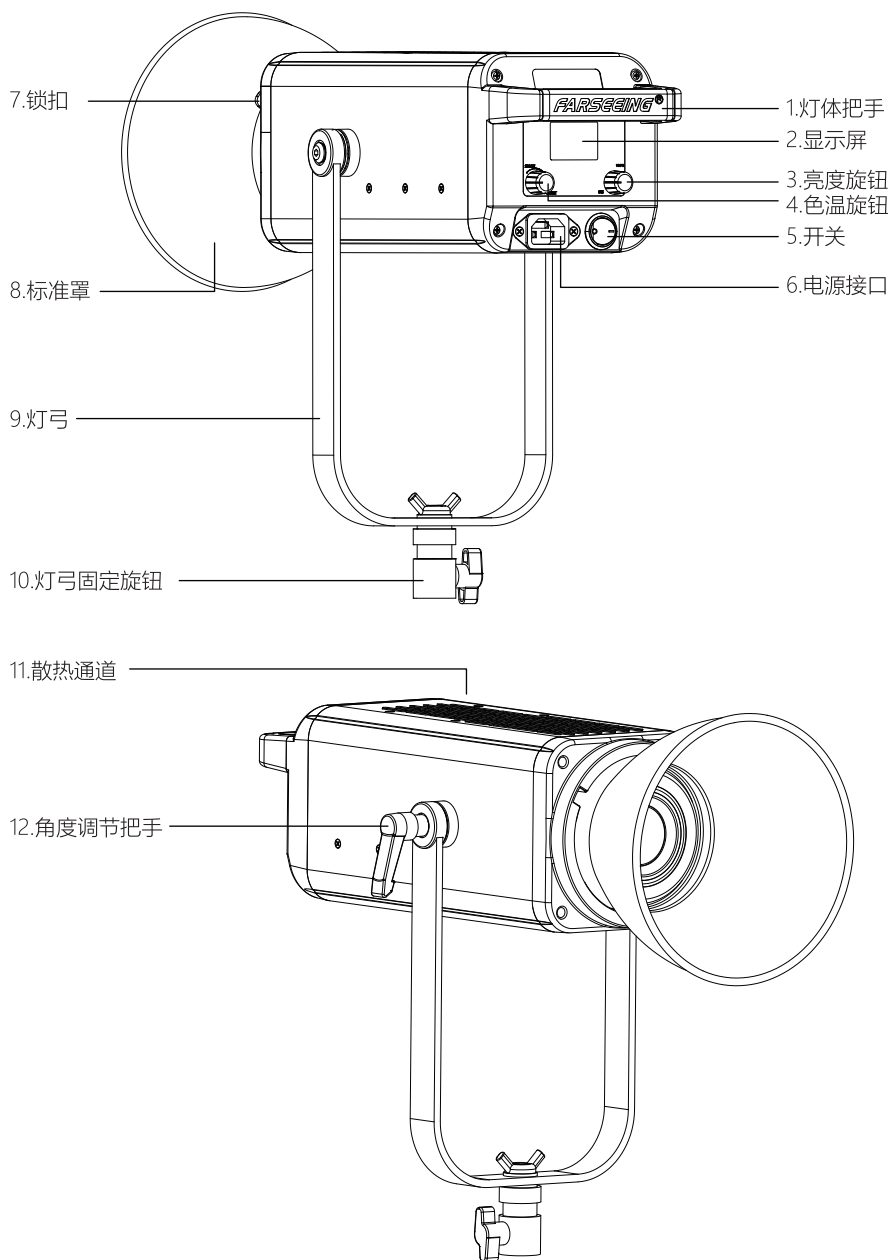


■ 结构说明

- 1.灯体把手：方便拿取及调节灯体角度。
- 2.显示屏：用于显示亮度、色温等参数。
- 3.亮度旋钮：亮度调节旋钮，旋转时可调节参数。
- 4.色温旋钮：色温调节旋钮，旋转时可调节参数。
(单色款FD-J300没有此项)
- 5.开关：灯体开关。
- 6.电源接口：用于灯体供电(100V-240V 50-60Hz)。
- 7.锁扣：装卸各种保荣口灯光配件，按下即可解锁。
- 8.标准罩：用于聚光提高光效。
- 9.灯弓：固定灯具方便操作。
- 10.灯弓固定旋钮：用于链接与固定脚架。
- 11.散热通道：工程学导热散热。
- 12.角度调节把手：用于调节灯体角度。


■ 使用方法

一、连接方式

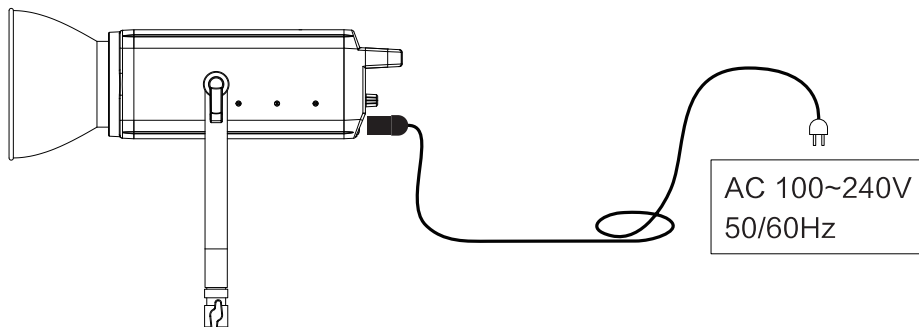


*▲注意: 连接电源时请注意电源电压须与说明书上所标注的电压相符。


二、标准罩安装示意图

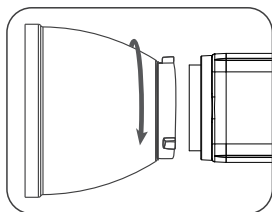

安装标准罩时, 将标准罩保荣口对准灯具卡口, 按照灯具上的松紧标识, 旋转标准罩, 将标准罩卡紧在灯体上。

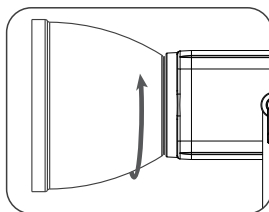

取下标准罩时, 将标准罩锁扣往下压, 按照灯具上的松紧标识, 旋转标准罩, 将标准罩取出。

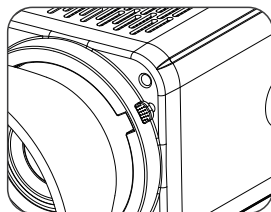


按下锁扣可拆卸标准罩。

■ 灯具使用方法


· 将灯具正确连接后接上电源线，打开灯体开关，灯具正常亮起，说明电源输入正常。

一、FD-J300单色款

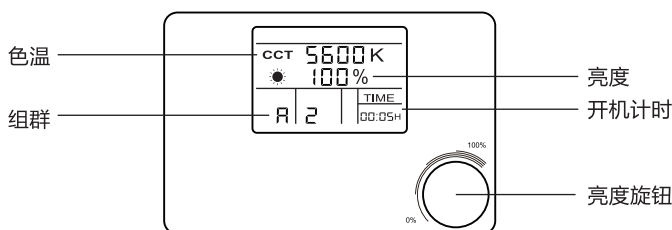


1. 亮度设置

旋转“右旋钮”，顺时针增加光照亮度，逆时针减少光照亮度，显示屏上显示亮度百分比，亮度调节范围为：0%…100%。

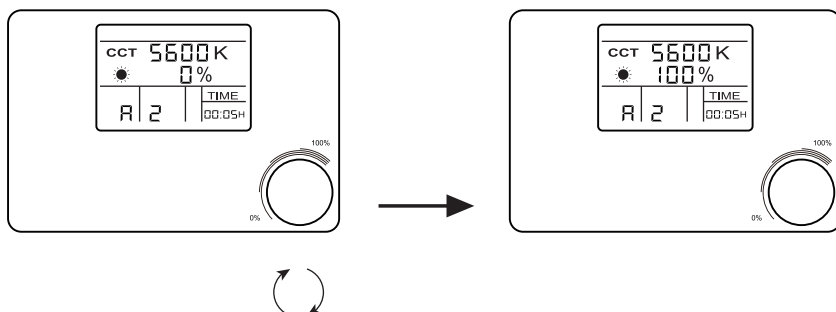


2. 组群设置（与遥控器配合使用）


长按“右旋钮”3秒进入组群设置模式：此时显示屏左下角“A. 2”开始闪烁，即表示可编辑状态。

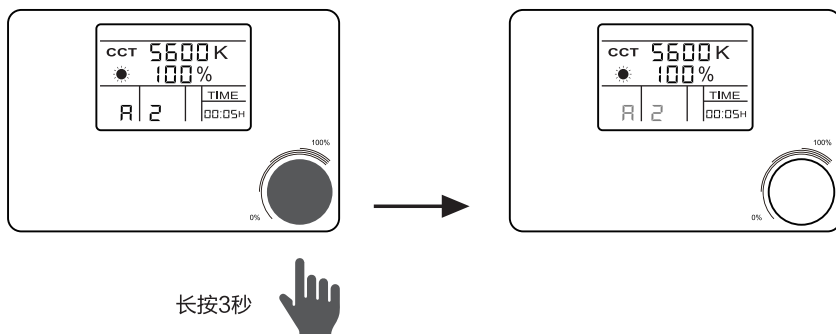


再次旋转“右旋钮”即可调节组群编号，此时显示屏左下角变为“A. 3”（共包含A.1-4、B1-4、C1-4、D1-4以及0.0，其中0.0表示无组群状态，遥控器不可控）。

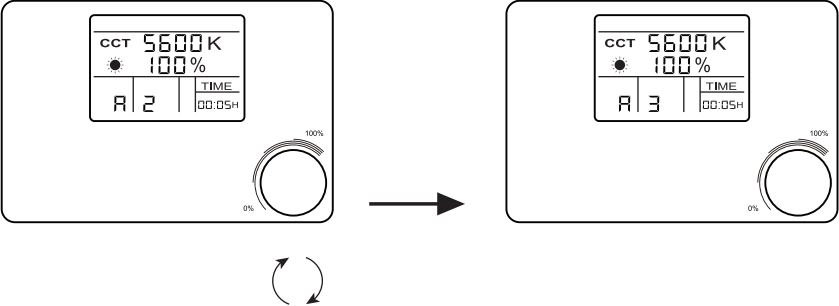

再次单击“右旋钮”即可保存组群编号。

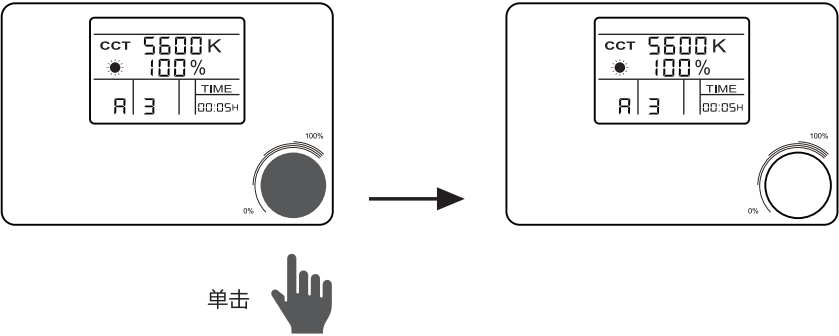


二、FD-J200S 双色款

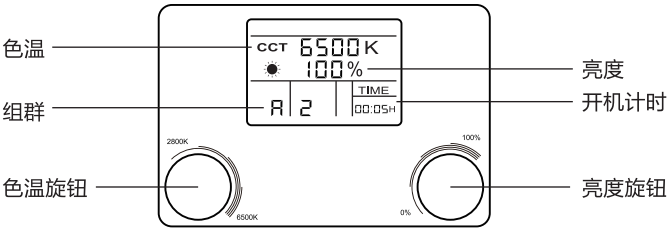


1.亮度设置

旋转“右旋钮”，顺时针增加光照亮度，逆时针减少光照亮度，显示屏上显示亮度百分比，亮度调节范围为：0%…100%。

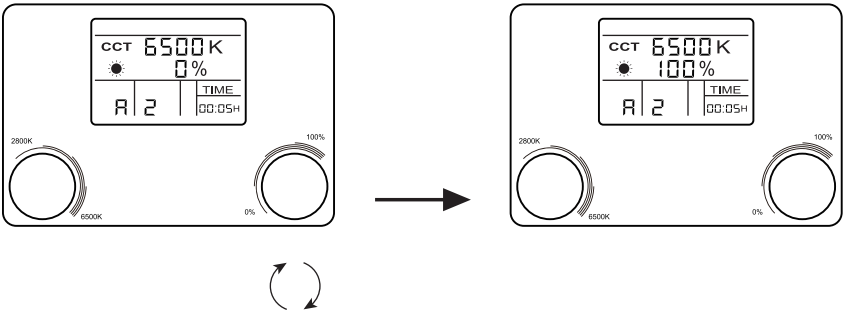


2.色温设置

旋转“左旋钮”，顺时针增加色温，逆时针减少色温，亮度调节范围为：2800K…6500K。

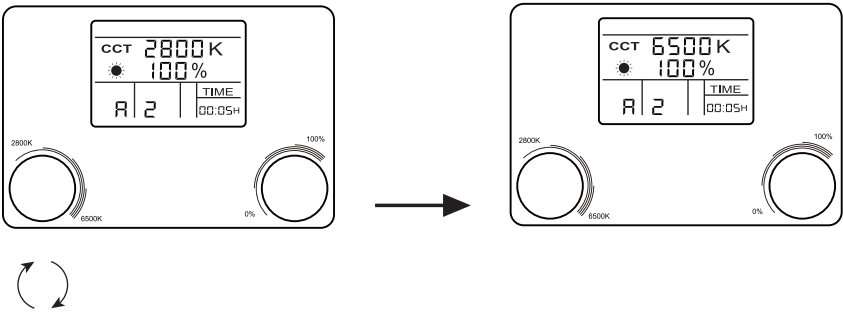


3. 组群设置（与遥控器配合使用）


长按“右旋钮”3秒进入组群设置模式：此时显示屏左下角“A. 2”开始闪烁，即表示可编辑状态。

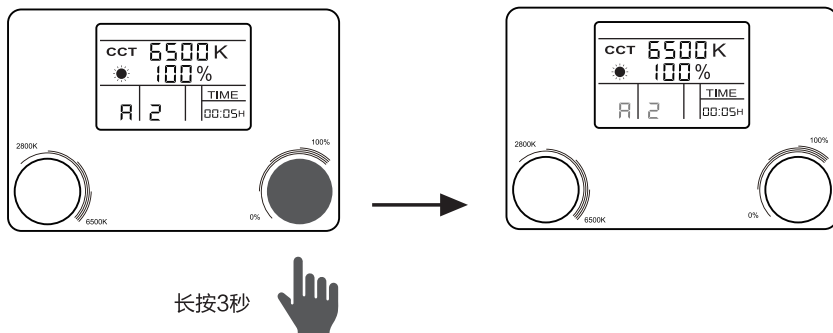


再次旋转“右旋钮”即可调节组群编号，此时显示屏左下角变为“A. 3”（共包含A.1-4、B1-4、C1-4、D1-4以及0.0，其中0.0表示无组群状态，遥控器不可控）。

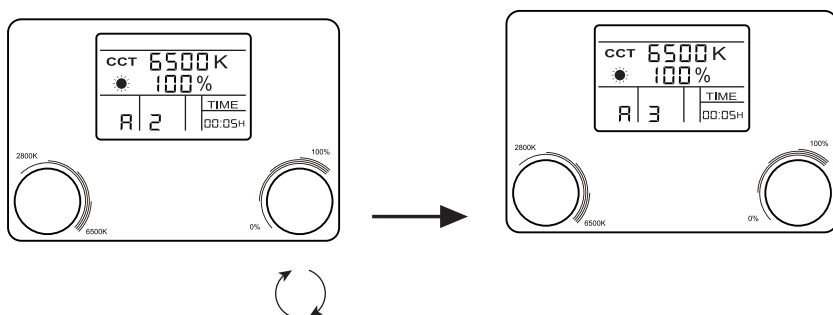

再次单击“右旋钮”即可保存组群编号。

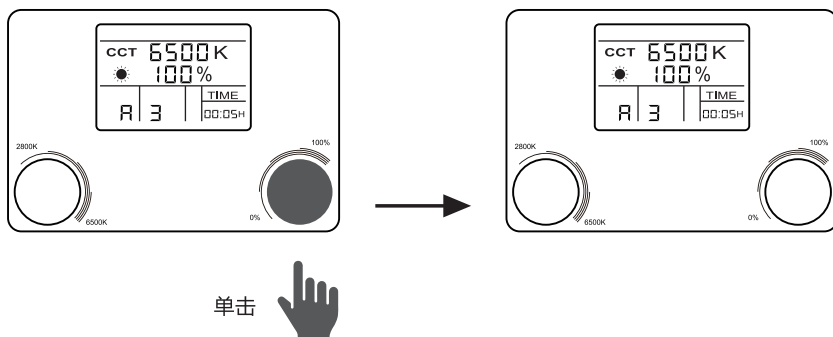

■ 遥控器说明（遥控器选配）

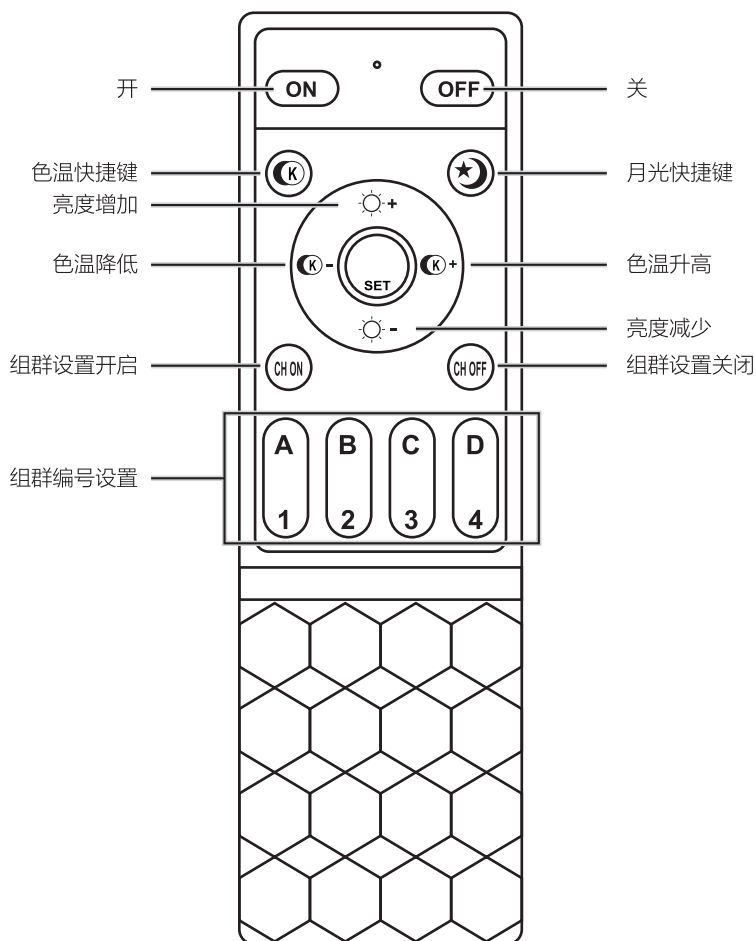

遥控器族群设置

1. 首先把灯具调整到需要的组群号，例如：A.2。
2. 其次在遥控上依次点击A、2，再点击SET确认即可控制灯具。
3. 按键CH ON/CH OFF是控制单一组群的开关。
4. 头部的ON/OFF是总开关，能控制所有组群编号（无编号的0.0状态无法控制）。





安全事项

- 1.收到灯具后，请拆封检查是否有因运输而导致的损坏。如出现运输导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与经销商或制造商联系。
- 2.请勿使用绝缘层已损坏的电源线，请不要用力拔插或直接拖拽电源线。
- 3.在安装前请确保所使用的电源电压与灯具标识的电压相符。
- 4.灯具不使用或清洁时，请及时关闭电源。
- 5.请保管好本设备，切勿放置在儿童伸手可及之处。

注意事项

- 1.当灯具点亮时，切勿直视。
- 2.切勿将任何物体置于灯具上或使液体流入其内部。
- 3.避免将灯具放置在如酒精或汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
- 4.当清洁灯具时，请选用软布粘上中性清洁剂将其污垢擦去，切勿使用烈性清洁剂。
- 5.灯具应安装在干燥通风良好之处，避免在潮湿、多尘或过热的环境下使用，同时请检查风扇和通风孔是否畅通无阻。
- 6.请不要随意打开灯具自行维修，
有资格的专业人员得保证在严格遵循本说明书所述操作规程条件下方可进行灯具的故障检修。
- 7.在使用过程中，通风孔切勿有遮挡物，以免影响散热，导致设备损坏。长时间使用灯具时，
灯具表面温度较高，请注意防烫。

产品清单

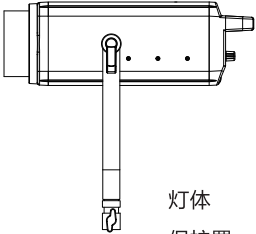 灯体 保护罩	 标准罩	 遥控器 (选配)
 电源线	 纸箱	
 说明书		

常见故障分析

1. 灯光不亮，检查AC电源线是否插好。
2. 检查灯具开关和插线板开关是否打开。
3. 检查灯光亮度是否为0%。
4. 灯光变暗，检查风扇是否工作。
5. 若执行上述故障原因排除程序之后故障仍未解决，请联系经销商或制造商送修。

此说明书依据本公司产品测试制定，后期产品设计如有变更，敬请在本公司网站中下载本产品最新版本的使用说明书。

■ 选配光学附件

1. 抛物线柔光箱

尺寸：直径 900mm 格栅（选配）

2. 球形罩

尺寸：直径 650mm

3. 方形柔光箱

尺寸：宽 600mm 长 900mm

4. 束光筒

小号：出光口直径 60mm 长度 150mm

中号：出光口直径 60mm 长度 190mm

大号：出光口直径 60mm 长度 220mm

配套蜂窝罩直径 60mm

6. 柔光球

尺寸：直径 500mm

7. LED 聚光筒

尺寸：高 335mm 上端直径 118mm 下端直径 195mm

8. 遮扉

大号：卡口直径范围 180mm – 190mm

小号：卡口直径范围 100mm – 140mm

配常用色片

9. 聚光筒

尺寸：长度 335mm 上端直径 200mm 下端直径 120mm

10. 菲涅尔透镜

40° 尺寸：直径 182mm 长度 130mm

12° 尺寸：直径 182mm 长度 193mm

中国·南京凡赛科技实业有限公司

Nanjing Farseeing Science & Technology Co., Ltd

Add: 68 Hengtong Avenue, Xingang ETDZ, Nanjing, China

Tel : +86 – 25-86642611 / 25-84410776

Fax: +86 – 25-84527011

E-mail : contact@farseeingvideo.com

[Http://www.farseeingvideo.com](http://www.farseeingvideo.com)